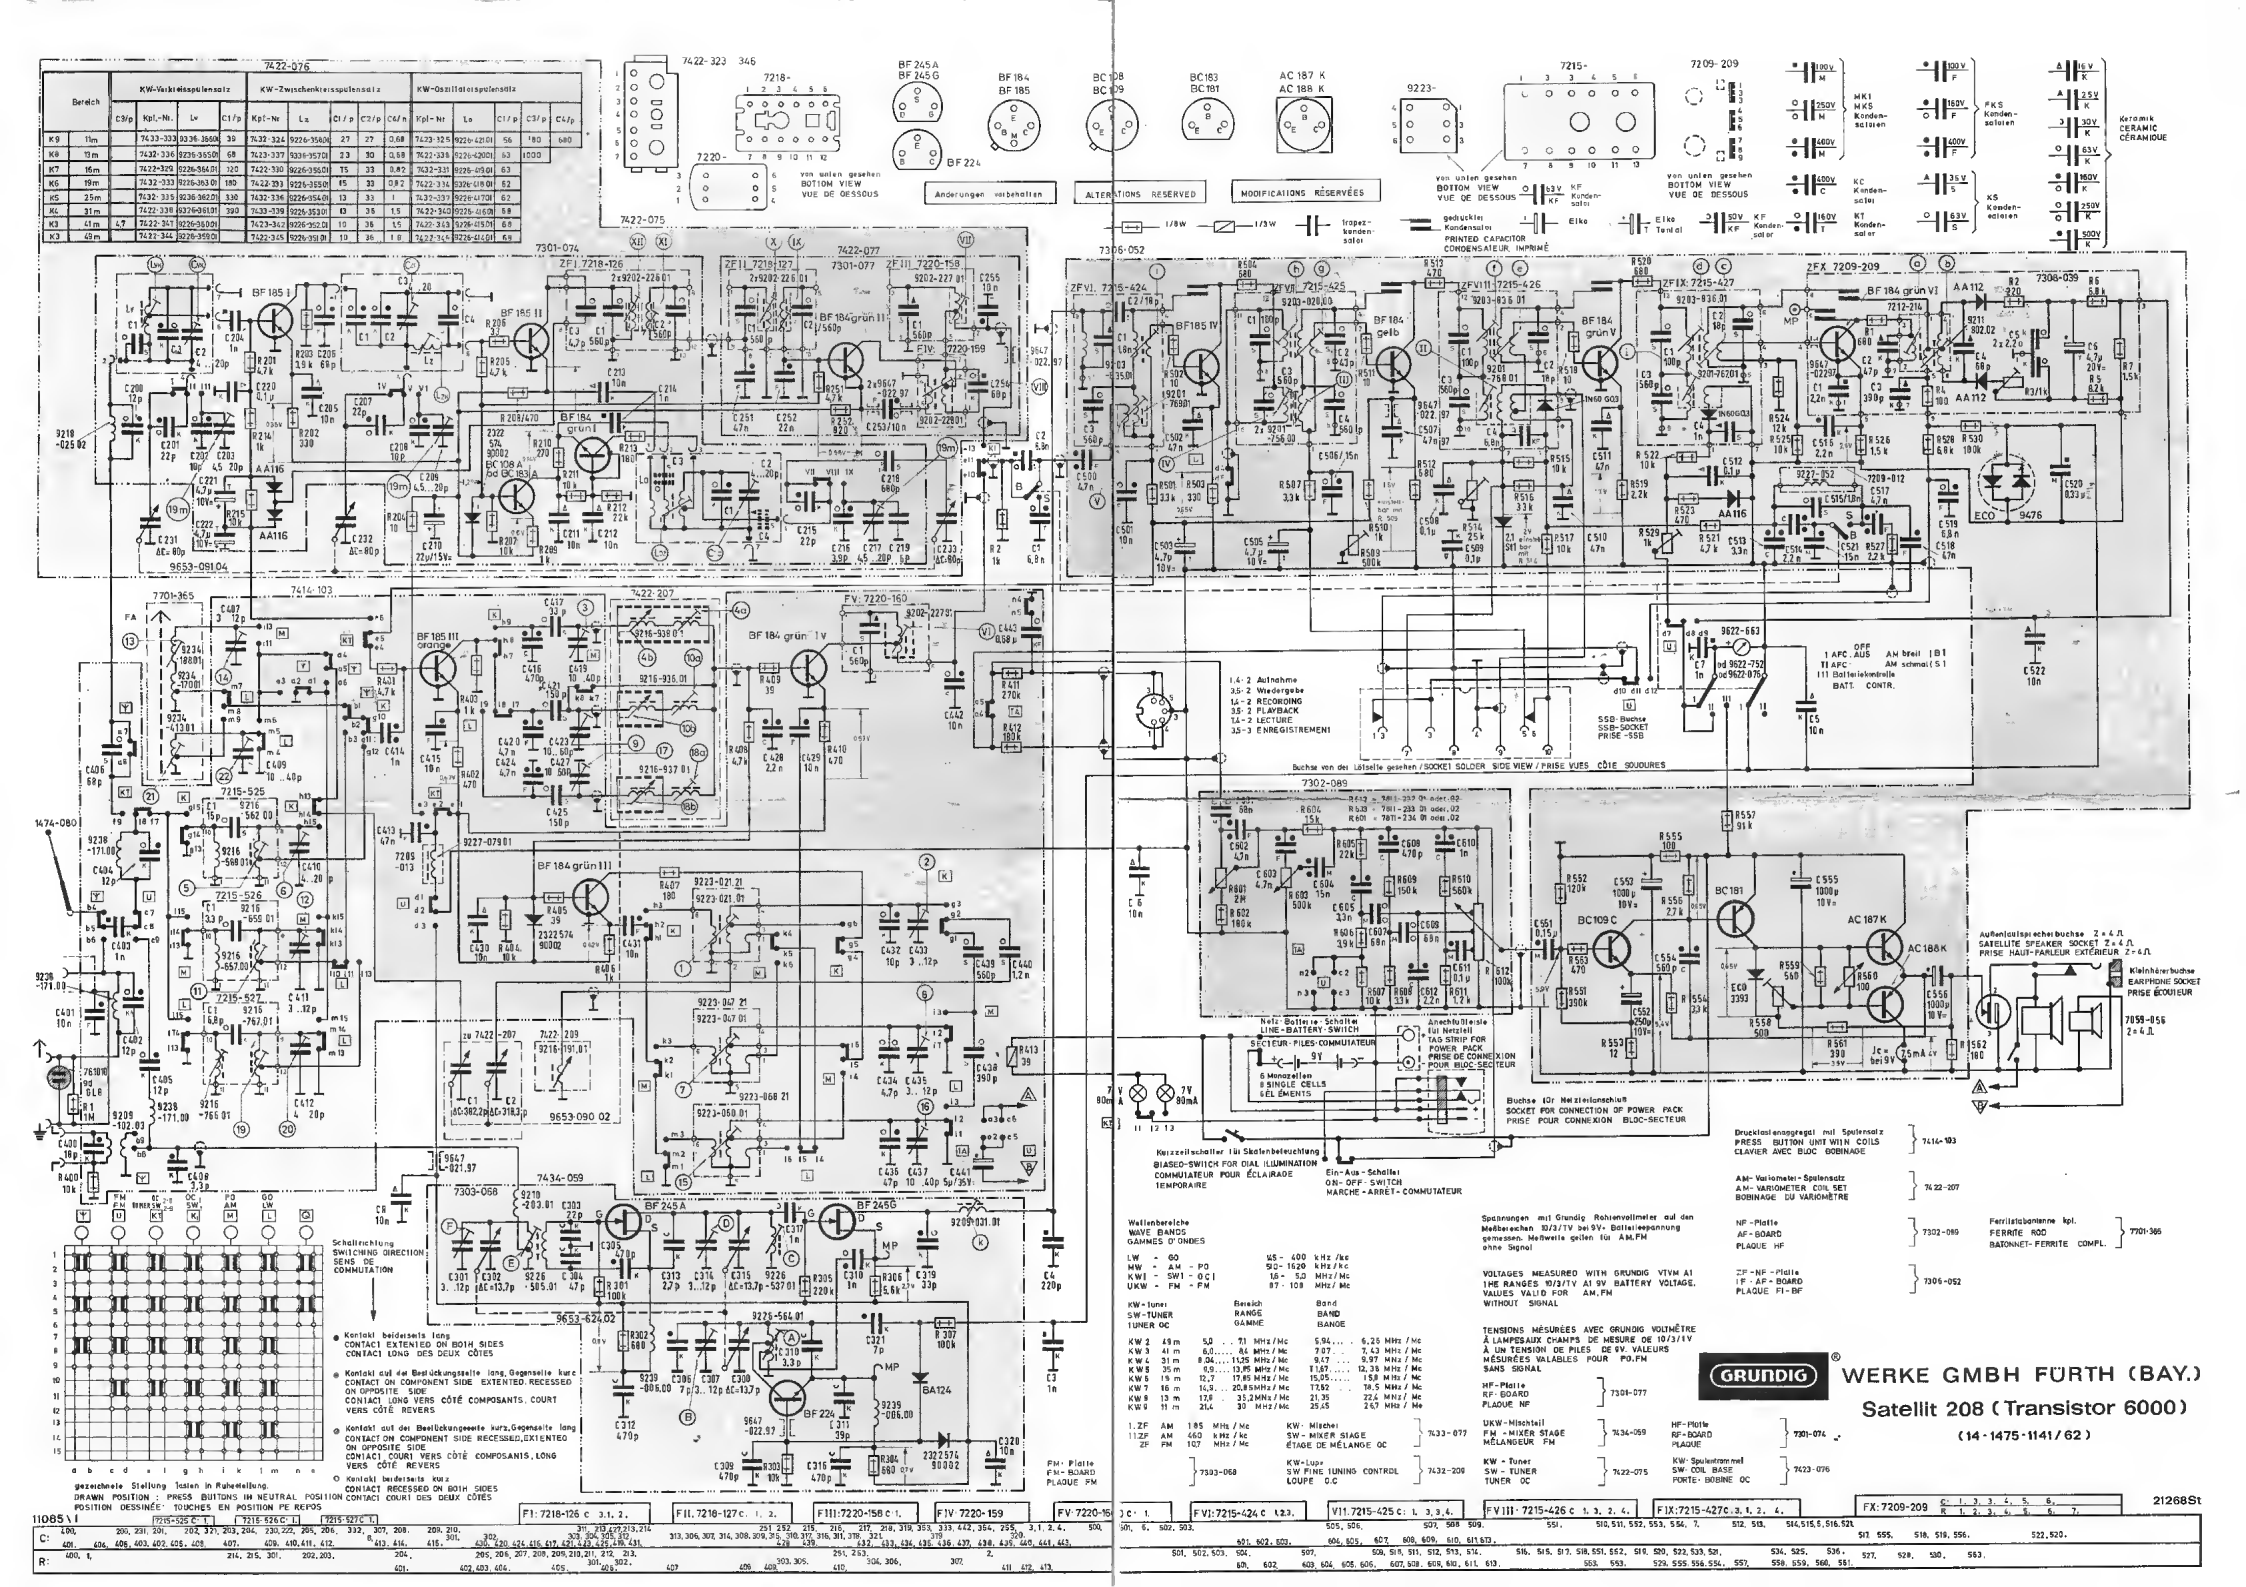
7422-076
KW-Vaskeisspulensatz
KW-Zwischenkreisspulensatz
KW-Oszillatorspulensatz
Bereich
Kpl.-Nr.
Lw
Lz
Lo
C1 / p
C2 / p
C4 / n
C3 / p
C4 / p
K9 11m 7433-333 9236-3686 39 7432-324 9226-3580 27 27 0,68 7423-325 9226-4201 56 180 680
K8 13m 7432-336 9236-3550 68 7423-337 9336-9570 33 30 0,68 7422-335 9226-4200 63 1000
K7 16m 7422-329 9226-3640 120 7422-330 9226-3500 75 33 0,82 7432-335 9226-4501 63
K6 19m 7432-333 9226-3630 180 7422-331 9226-3550 85 33 0,82 7422-334 9326-0180 62
K5 25m 7432-339 9236-3620 330 7432-336 9226-3540 133 33 1 7432-337 9226-4170 62
K4 31m 7422-338 9326-0630 390 7433-339 9226-3530 183 36 1,5 7422-340 9226-4060 58
K3 41m 4,7 7422-341 9226-3600 7423-342 9226-3520 210 36 1,5 7422-343 9226-4150 68
K2 49m 7421-344 9226-3590 7423-345 9226-3510 270 36 1,8 7422-346 9226-4140 69
7422-323 346
7218-
7220-
BF 245A BF 245G
BF 184 BF 185
BC 108 BC 109
BC 183 BC 181
AC 187 K AC 188 K
BF 224
9223-
7215-
7209-209
von unten gesehen BOTTOM VIEW VUE DE DESSOUS
Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATIONS RÉSERVÉES
MK1 MKS Kondensatoren
KC Kondensatoren
KT Kondensatoren
PKS Kondensatoren
KS Kondensatoren
Keramik CERAMIQUE
1/8W
1/3W
Trapezkondensator
gedruckter Kondensator PRINTED CAPACITOR CONDENSATEUR IMPRIMÉ
Elko
Elko Tantal
KF Kondensator
7422-075
7306-052
7301-074
7422-077
7301-077
ZF I 7218-126
ZF II 7218-127
ZF III 7220-158
ZF IV 7220-159
ZF V 7220-160
ZF VI 7215-424
ZF VII 7215-425
ZF VIII 7215-426
ZF IX 7215-427
ZFX 7209-209
9653-09104
7701-365
7414-103
7422-207
7302-089
7215-525
7215-526
7215-527
7434-059
7303-068
9653-090 02
9653-624 02
1474-080
1,4-2 Aufnahme
3,5-2 Wiedergabe
1A-2 RECORDING
3,5-2 PLAYBACK
1A-2 LECTURE
3,5-3 ENREGISTREMENT
SSB-Buchse SSB-SOCKET PRISE-SSB
Buchse von der Lötseite gesehen / SOCKET SOLDER SIDE VIEW / PRISE VUES CÔTÉ SOUDURES
1 AFC OFF AM breit IB1
11 AFC AUS AM schmal (S1
111 Batteriekontrolle BATT. CONTR.
Netz-Batterie-Schalter LINE-BATTERY-SWITCH SECTEUR-PILES-COMMUTATEUR
Anschlußleiste für Netzteil TAG STRIP FOR E POWER PACK PRISE DE CONNEXION POUR BLOC-SECTEUR
6 Monozellen 6 SINGLE CELLS 6 ÉLÉMENTS
Buchse für Netzteilanschluß SOCKET FOR CONNECTION OF POWER PACK PRISE POUR CONNEXION BLOC-SECTEUR
Kurzzeitschalter für Skalenbeleuchtung BIASED-SWITCH FOR DIAL ILLUMINATION COMMUTATEUR POUR ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE
Ein-Aus-Schalter ON-OFF-SWITCH MARCHE-ARRÊT-COMMUTATEUR
Außenlautsprecherbuchse Z = 4 Ω SATELLITE SPEAKER SOCKET Z = 4 Ω PRISE HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR Z = 4 Ω
Kleinhörerbuchse EARPHONE SOCKET PRISE ÉCOUTEUR
7059-056 Z = 4 Ω
Schaltrichtung SWITCHING DIRECTION SENS DE COMMUTATION
Kontakt beiderseits lang CONTACT EXTENTED ON BOTH SIDES CONTACT LONG DES DEUX CÔTÉS
Kontakt auf der Bestückungsseite lang, Gegenseite kurz CONTACT ON COMPONENT SIDE EXTENTED RECESSED ON OPPOSITE SIDE CONTACT LONG VERS CÔTÉ COMPOSANTS, COURT VERS CÔTÉ REVERS
Kontakt auf der Bestückungsseite kurz, Gegenseite lang CONTACT ON COMPONENT SIDE RECESSED, EXTENTED ON OPPOSITE SIDE CONTACT COURT VERS CÔTÉ COMPOSANTS, LONG VERS CÔTÉ REVERS
Kontakt beiderseits kurz CONTACT RECESSED ON BOTH SIDES CONTACT COURT DES DEUX CÔTÉS
gezeichnete Stellung Tasten in Ruhestellung. DRAWN POSITION : PRESS BUTTONS IN NEUTRAL POSITION POSITION DESSINÉE : TOUCHES EN POSITION DE REPOS
FM-Platte FM-BOARD PLAQUE FM
Wellenbereiche WAVE BANDS GAMMES D'ONDES
LW - GO 145 - 400 kHz/ks
MW - AM - PO 510 - 1620 kHz/ks
KW1 - SW1 - OC1 16 - 50 MHz/Mc
UKW - FM - PM 87 - 108 MHz/Mc
KW-Tuner SW-TUNER TUNER OC
Bereich RANGE GAMME
Band BAND BANDE
KW 2 49 m 5,9 ... 7,1 MHz/Mc 5,94 ... 6,25 MHz/Mc
KW 3 41 m 6,0 ... 8,4 MHz/Mc 7,07 ... 7,43 MHz/Mc
KW 4 31 m 8,04 ... 11,25 MHz/Mc 9,47 ... 9,97 MHz/Mc
KW 5 25 m 11,9 ... 13,95 MHz/Mc 11,67 ... 12,35 MHz/Mc
KW 6 19 m 12,7 ... 17,85 MHz/Mc 15,05 ... 15,8 MHz/Mc
KW 7 16 m 16,9 ... 20,8 5MHz/Mc 17,62 ... 18,5 MHz/Mc
KW 8 13 m 17,8 ... 25,2 MHz/Mc 21,35 ... 22,6 MHz/Mc
KW 9 11 m 21,4 ... 30 MHz/Mc 25,45 ... 26,7 MHz/Mc
1. ZF AM 1,85 MHz/Mc
11. ZF AM 460 kHz/Mc
ZF FM 10,7 MHz/Mc
7303-068
KW-Mischer SW-MIXER STAGE ÉTAGE DE MÉLANGE OC
7433-077
KW-Lupe SW FINE TUNING CONTROL LOUPE OC
7432-209
Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter auf den Meßbereichen 10/3/1V bei 9V-Batteriespannung gemessen. Meßwerte gelten für AM, FM ohne Signal
VOLTAGES MEASURED WITH GRUNDIG VTVM A1 THE RANGES 10/3/1V A1 9V BATTERY VOLTAGE. VALUES VALID FOR AM, FM WITHOUT SIGNAL
TENSIONS MESURÉES AVEC GRUNDIG VOLTMÈTRE À LAMPES AUX CHAMPS DE MESURE DE 10/3/1 V À UN TENSION DE PILES DE 9V. VALEURS MESURÉES VALABLES POUR PO, FM SANS SIGNAL
Druckteilaggregat mit Spulensatz PRESS BUTTON UNIT WITH COILS CLAVIER AVEC BLOC BOBINAGE
7414-103
AM-Variometer-Spulensatz AM-VARIOMETER COIL SET BOBINAGE DU VARIOMÈTRE
7422-207
NF-Platte AF-BOARD PLAQUE HF
7302-089
Ferritstabantenne kpl. FERRITE ROD BATONNET-FERRITE COMPL.
7701-365
ZF-NF-Platte IF-AF-BOARD PLAQUE FI-BF
7306-052
HF-Platte RF-BOARD PLAQUE NF
7301-077
UKW-Mischteil FM-MIXER STAGE MÉLANGEUR FM
7434-059
HF-Platte RF-BOARD PLAQUE
7301-074
KW-Tuner SW-TUNER TUNER OC
7422-075
KW-Spulentrommel SW-COIL BASE PORTE-BOBINE OC
7423-076
GRUNDIG
WERKE GMBH FÜRTH (BAY.)
Satellit 208 (Transistor 6000)
(14-1475-1141/62)
21268St
F I: 7218-126 c 1, 2.
F II: 7218-127 c 1, 2.
F III: 7220-158 c 1.
F IV: 7220-159
F V: 7220-160
F VI: 7215-424 c 1, 2, 3.
F VII: 7215-425 c 1, 3, 3, 4.
F VIII: 7215-426 c 1, 3, 2, 4.
F IX: 7215-427 c 1, 3, 1, 2, 4.
F X: 7209-209 c 1, 3, 3, 4, 5, 6.
R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7215-525 C 1.
7215-526 C 1.
7215-527 C 1.
C: 400, 401, 406, 406, 403, 402, 405, 408, 407, 409, 410, 411, 412, 200, 231, 201, 202, 321, 203, 204, 230, 322, 205, 206, 332, 307, 208, 413, 414, 209, 210, 415, 301, 302, 420, 424, 416, 417, 421, 423, 425, 418, 431, 303, 304, 305, 312, 313, 306, 307, 314, 308, 309, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 311, 313, 327, 213, 214, 251, 252, 215, 216, 217, 218, 319, 353, 333, 442, 354, 255, 220, 3, 1, 2, 4, 500, 501, 6, 502, 503, 502, 508, 509, 505, 506, 551, 510, 511, 552, 553, 554, 7, 512, 513, 514, 515, 5, 516, 521, 517, 555, 518, 519, 556, 522, 520.
R: 400, 1, 214, 215, 301, 202, 203, 204, 401, 402, 403, 404, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 405, 301, 406, 302, 407, 409, 408, 303, 305, 410, 304, 306, 307, 411, 412, 413, 251, 253, 301, 501, 502, 503, 504, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 515, 517, 518, 551, 552, 519, 520, 522, 533, 521, 534, 525, 536, 550, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 553, 553, 529, 555, 556, 554, 557, 558, 559, 560, 561, 527, 528, 530, 563.